GUIDE D'INSTALLATION

Quart de cercle asymétrique / Une porte

MERLYN SHOWERING 8 Series

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi Merlyn. Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1. Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires. ☐
2. Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie. ☐
3. Vérifiez tous les composants de la cabine de douche. ☐
4. Vérifiez que le kit d'installation est complet. ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si **l'un des quatre colis** n'est pas dans un état satisfaisant.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat.
Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat.
Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation du produit.

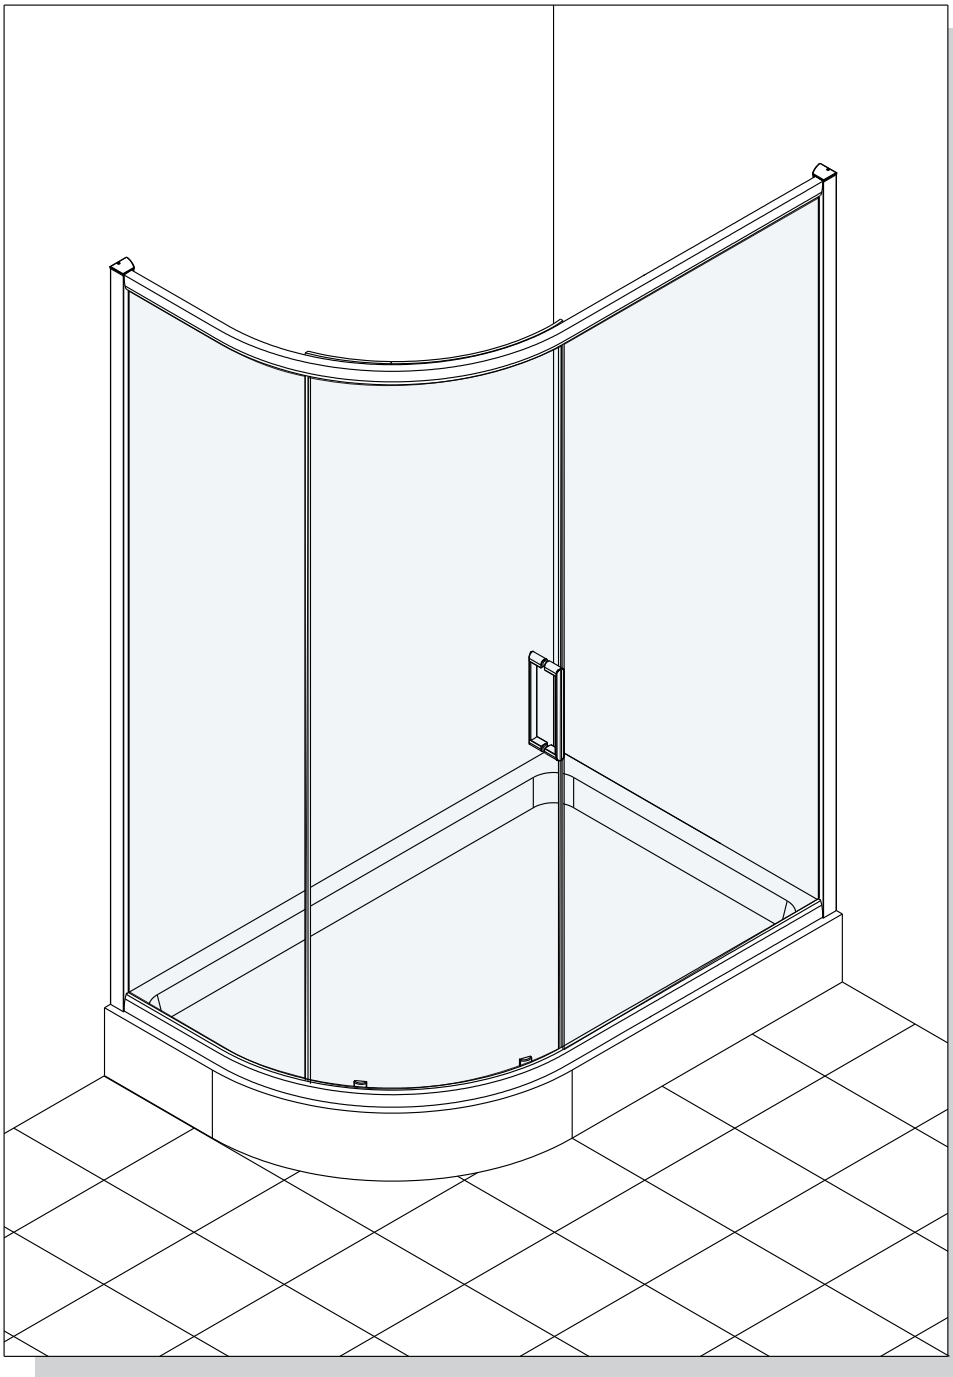

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

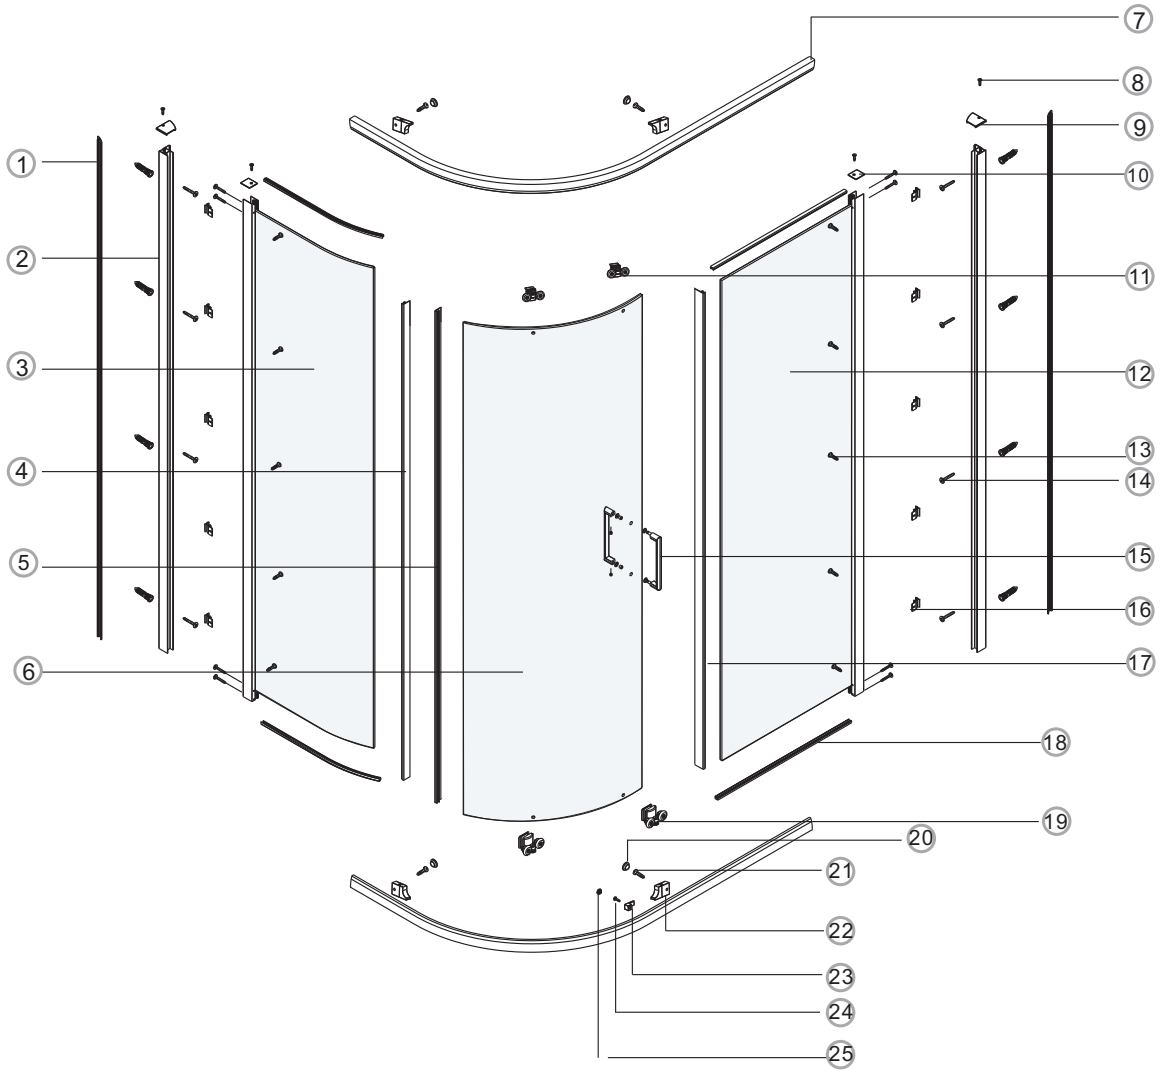

N°	Description	Qté	Référence	N°	Description	Qté	Référence
1	Baguette de garniture	2	8SAL0002	14	Vis de fixation murale (4x30)	16	8S410044
2	Profilé mural	2	8SAL0001	15	Poignée complète, intérieur & extérieur	1	8SCU032BL
3	Paroi fixe	1	A	16	Clip en nylon	10	8SSJ037
4	Joint vertical pour paroi fixe A	1	8SSJ0543	17	Joint vertical pour paroi fixe B	1	8SSJ052
5	Joint vertical pour paroi mobile	1	8SSJ0548	18	Joint inférieur pour paroi fixe	4	8SSJ034c/890
6	Paroi coulissante	1	C	19	Roulettes inférieures doubles	2	8S230011
7	Profilé supérieur et inférieur	2	D	20	Cache de butée de roulement	4	8SSJ0321
8	Vis pour cache (2.7x12)	4	8S410045	21	Vis pour la butée de roulement (4x12)	4	8S410047
9	Cache du profilé mural	2	8SSJ036L/R	22	Butée de roulement	4	8SSJ032/033
10	Cache du profilé vertical	2	8SSJ035L/R	23	Clip pour paroi en verre fixe	4	8SSJ065L/R
11	Roulettes supérieures doubles	2	8S230010	24	Vis pour clip de paroi en verre fixe (4x14)	4	8S410002
12	Paroi fixe	1	B	25	Cache de clip pour paroi en verre fixe	4	8SSJ0651
13	Vis de fixation de l'encadrement (4x12)	10	8S410047				

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

ÉLÉMENTS DU KIT DE FIXATION, OUTILS NÉCESSAIRES, CONDITIONS DU SITE

Éléments du kit de fixation

Les éléments présentés ne sont pas à l'échelle

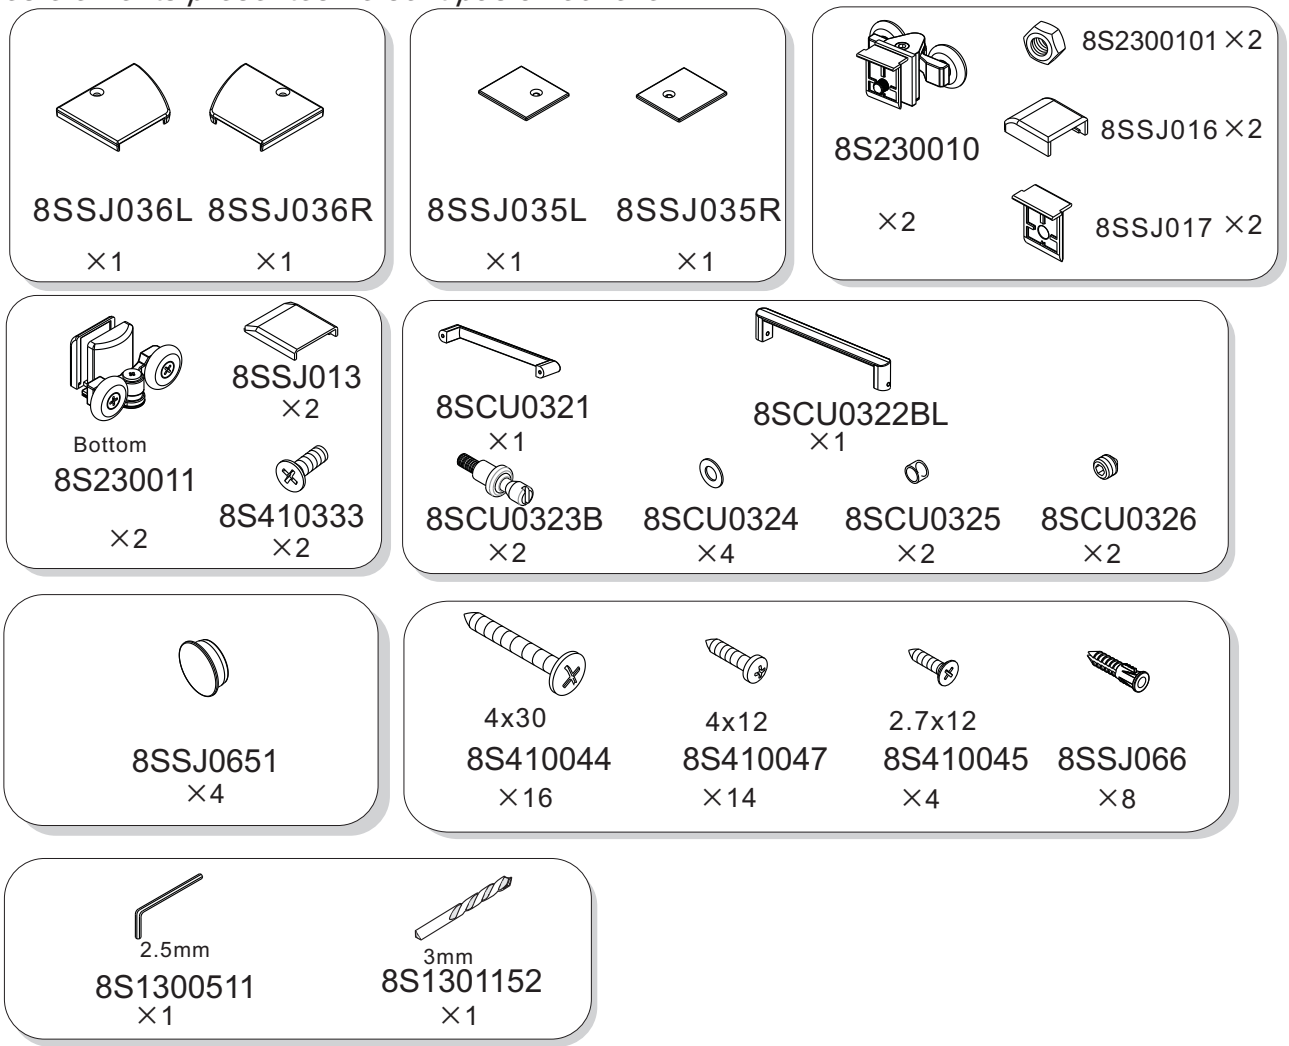

Outils nécessaires

- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Niveau à bulle et mètre-ruban
- Tournevis cruciforme, tailles N°1 et N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)
- Clé 10 mm

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 2 m au-dessus du receveur.

INSTALLATION DE LA PAROI FIXE ET DU RAIL DE GUIDAGE

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

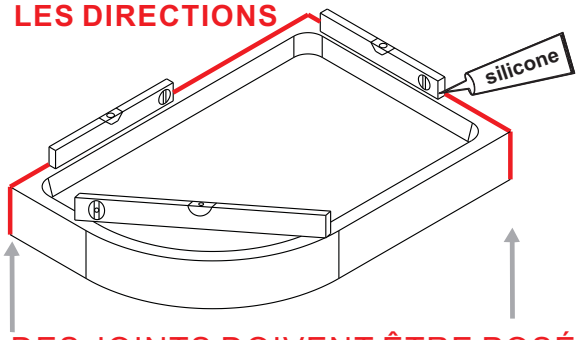

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur**.

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

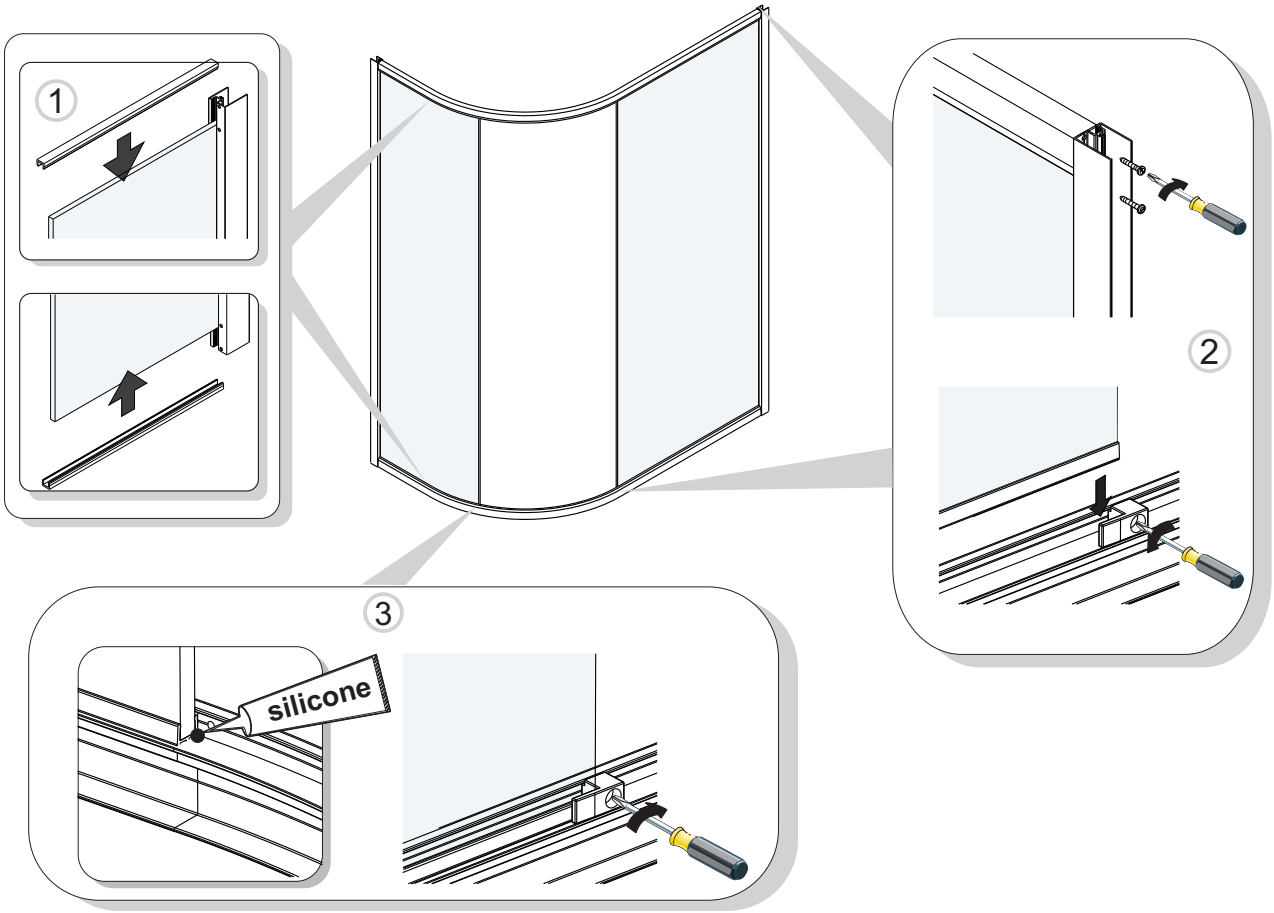

Étape 1
Insérez le joint de la paroi fixe **8SSJ034c/890** au-dessus et en dessous des parois fixes **A** et **B**.

Étape 2
Desserrez le clip de la paroi fixe **8SSJ065L/R**. Insérez la paroi en verre fixe dans le clip fixe. Fixez la paroi fixe dans le profilé supérieur et inférieur **D** à l'aide des vis **8S410044**.

Étape 3
Répétez l'opération pour le haut. Répétez l'opération pour la paroi cintrée fixe. Retirez les clips inférieurs de la paroi en verre fixe. Posez un point de silicone ans l'angle entre le verre et le profilé, à l'endroit où le clip de la paroi en verre fixe est fixé sur le profilé inférieur. Remontez le clip de la paroi en verre fixe. Retirez l'excès de silicone lorsque les joints verticaux sont fixés (cf. étape 14).

STRUCTURE FIXE

Étape 4
Placez le profilé mural **8SAL0001** à 20 mm du bord supérieur du receveur.
Assurez-vous que les profilés muraux sont bien d'aplomb.

Étape 5
Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural.

Étape 6
Percez des trous à l'aide du foret à béton de 6 mm et insérez les chevilles **8SSJ066**.

Étape 7
Fixez le profilé mural au mur à l'aide des vis **8S410044**.
Remarque : le second profilé mural peut être fixé dans l'encadrement de porte lors de la pose sur le receveur, dans le cas où la cabine de douche serait un peu juste.

Remarque : ne siliconez le profilé mural qu'après l'avoir fixé au mur (cf. Section Pose des joints). Ne siliconez pas l'arrière du profilé mural avant de l'avoirfixé au mur.

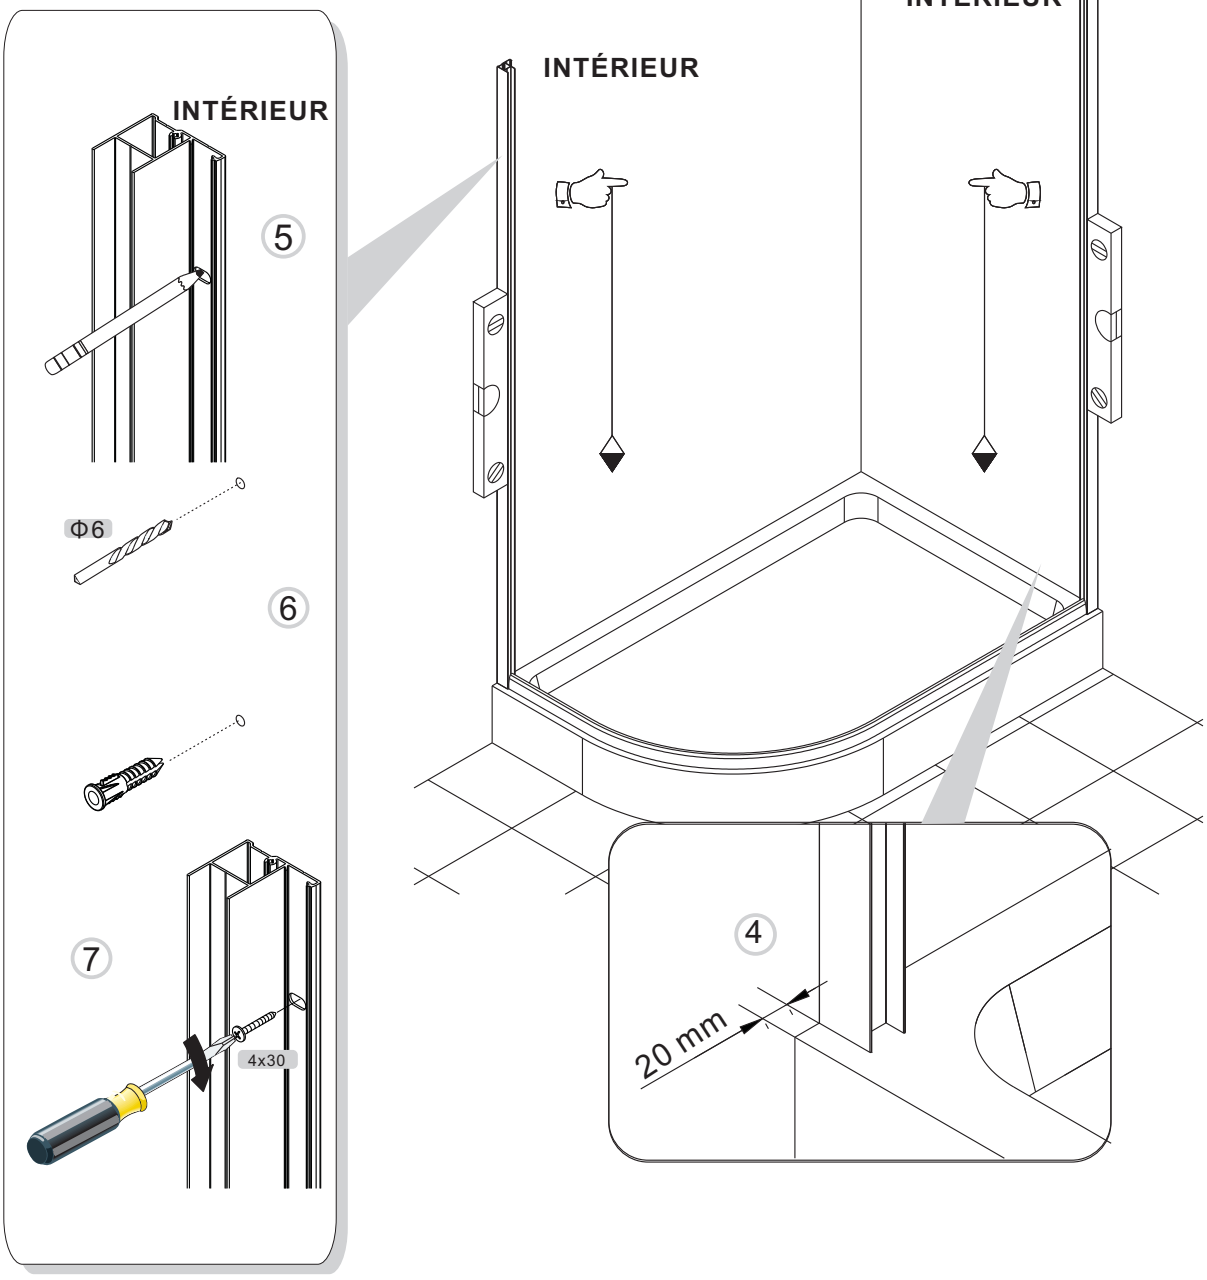

INSTALLATION DE LA PORTE COULISSANTE

Étape 8
Positionnez l'encadrement déjà assemblé sur le receveur et dans les profilés muraux.

Étape 9
Mettez en place les roulettes supérieures et inférieures doubles **8S230010/8S230011** dans les trous supérieurs/inférieurs de la paroi mobile **C**. Référez-vous aux images **X** et **Z**. Positionnez les roulettes supérieures dans le profilé supérieur puis clipsez les roulettes inférieures comme indiqué aux étapes **A**, **B** et **C**.

Étape 10
Percez 5 trous régulièrement espacés à l'aide du foret de 3 mm **8S1301152** à travers le clip en nylon **8SSJ037**, le profilé mural et l'encadrement.
IMPORTANT : assurez-vous que vous percez à une distance d'au moins 9 mm par rapport à la face avant de l'encadrement (cf. image ci dessous). Fixez l'encadrement à l'aide des vis **8S410047**.

Étape 11
Fixez la baguette de garniture du profilé **8SAL0002**.

Remarque :
Pour assurer un roulement correct de la porte ainsi qu'une bonne action des aimants lorsque les portes sont fermées, réglez la roulette en desserrant d'abord légèrement l'écrou **8S2300101** (au maximum d'un demi-tour) comme illustré dans l'image **X**. Réglez la roulette supérieure, vers le haut ou vers le bas, à l'aide de la clé hexagonale **8S1300511** comme illustré dans l'image **Y**. Serrez l'écrou à la fin de l'opération.
Remarque : ne serrez pas trop les roulettes inférieures **8S230011** contre le verre. Cf. image **Z**

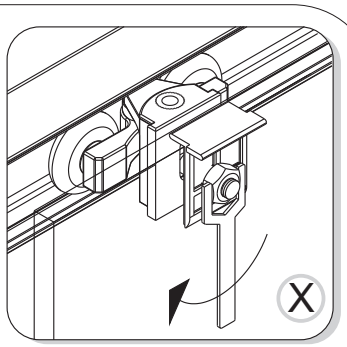

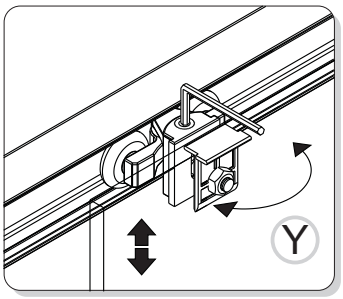

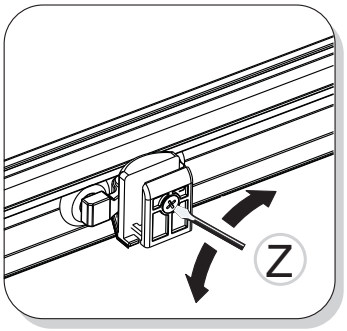

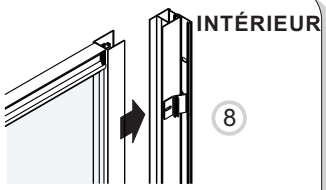

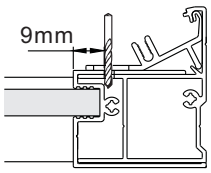

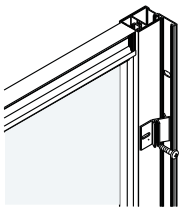

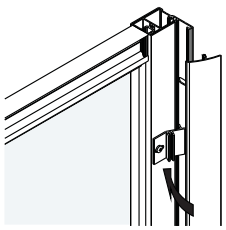

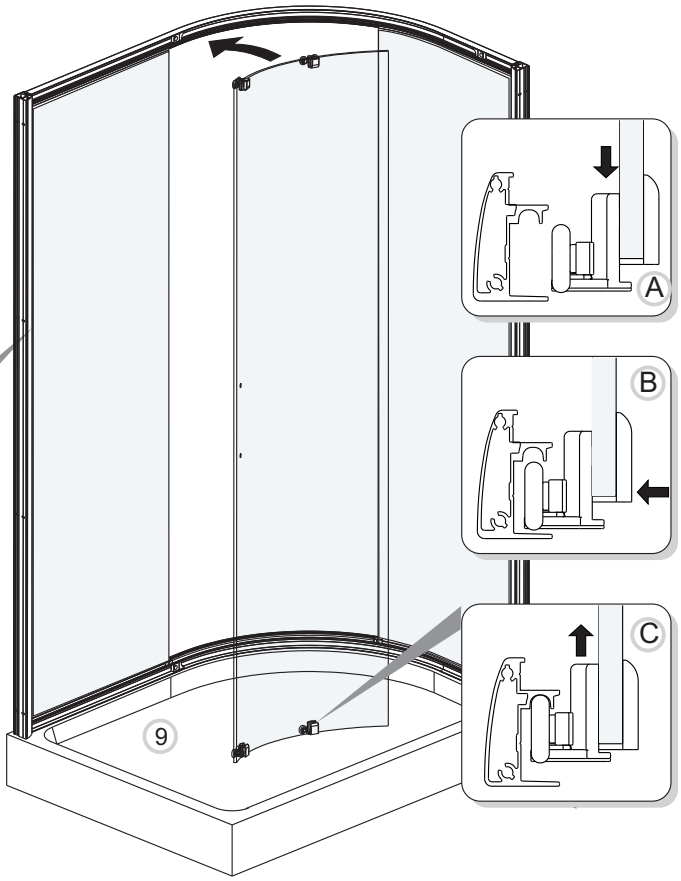

FINITIONS ET POSE DES JOINTS

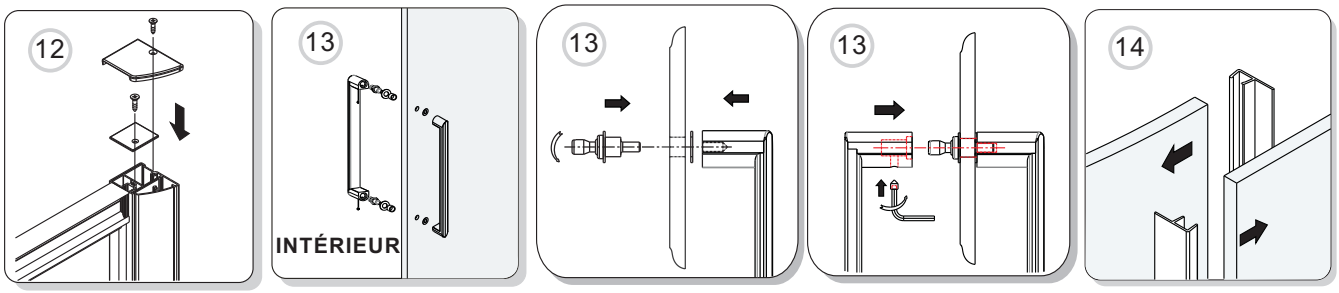

Étape 12
Fixez les caches supérieurs **8SSJ035L/R** et les caches pour profilés muraux **8SSJ036L/R** à l'aide des vis **8S410045**.

Étape 13
Montez la poignée sur la paroi mobile **A**. Insérez les vis en laiton **8SCU0323B** à travers le verre, à partir de l'intérieur, et vissez-les sur la poignée extérieure **8SCU0321** (sans vis sans tête). Ne serrez pas trop fort. Assurez-vous que toutes les rondelles sont présentes des deux côtés de la paroi en verre. Montez ensuite la poignée intérieure **8SCU0322BL** (avec les vis sans tête dirigées vers le bas) sur la vis en laiton. Serre les vis sans tête pour fixer la poignée à l'aide de la clé hexagonale **8S1300511**.

Étape 14
Fixez le joint vertical de la paroi mobile **8SSJ0548** (joint le plus long) à l'arrière de la paroi mobile. Fixez les joints de la paroi fixe **8SSJ0543** (joint le plus court), et **8SSJ052** (joint court) à l'avant des parois fixes. Le joint avec l'ailette la plus longue doit être posé sur la paroi plane fixe. Assurez-vous qu'ils reposent sur le clip inférieur de la paroi en verre fixe. Retirez l'excédent de silicone du clip de la paroi en verre fixe, posé à l'étape 3.

Étape 15
Utilisez un joint silicone de qualité pour poser le joint final.

Joint intérieur
Posez le joint du haut vers le bas à l'INTÉRIEUR, entre le profilé mural et le mur.
Remarque : n'appliquez pas de joint à l'intérieur du receveur de douche.

Joint extérieur
Posez uniquement un joint le long du rail inférieur, à l'EXTÉRIEUR, entre le profilé et le receveur et sur une hauteur d'environ 50 mm entre les profilés muraux et le mur. Posez également un joint à l'endroit où le profilé inférieur et le profilé vertical se touchent ainsi qu'à l'endroit où les profilés muraux et les profilés de l'encadrement se recouvrent, sur une hauteur de 50 mm.

N'UTILISEZ PAS LA CABINE DE COUCHE DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA POSE DES JOINTS

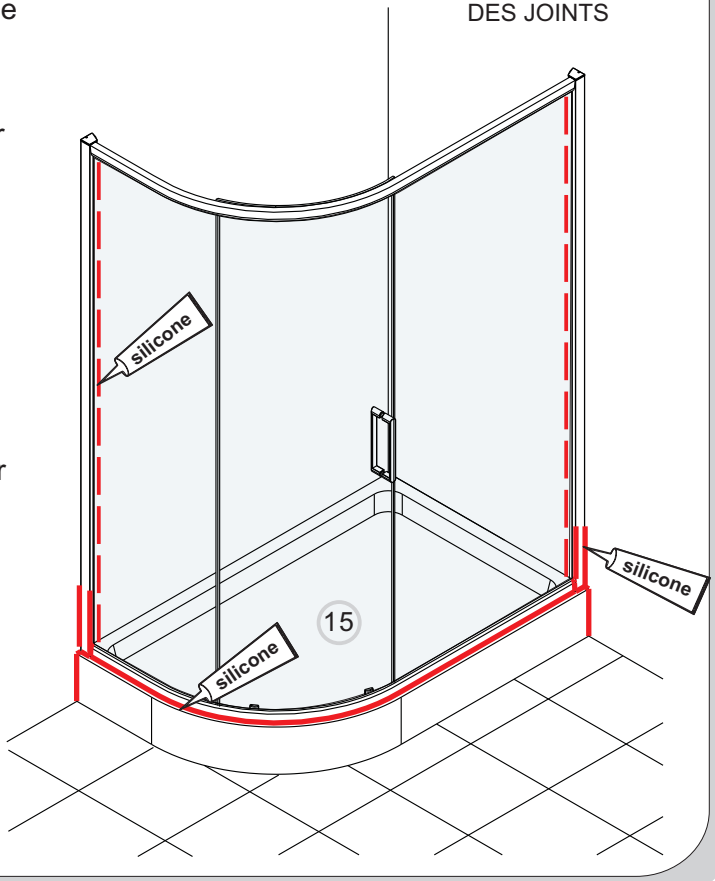

SÉRIE 8 QUART DE CERCLE ASYMÉTRIQUE / UNE PORTE

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.
Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, Merlyn ne peut être tenu pour responsable des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée.
www.merlynbathrooms.com

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE

Guide de dépannage

Quart de cercle asymétrique / Une porte

MERLYN SHOWERING 8 Series

① Le receveur est-il horizontal ? (cf. page 3 des instructions d'installation sur site).

② La rectitude des murs a-t-elle été vérifiée à différentes hauteurs pour assurer la cohérence de l'ensemble ?

③ Les profilés muraux ont-ils été positionnés à 20 mm du rebord supérieur du receveur ? (cf. étape 4)

④ Les profilés muraux sont-ils bien d'aplomb ? (alignés verticalement à l'aide d'un niveau à bulle) (cf. étape 4)

⑤ Les roulements ont-ils été correctement réglés ? (cf. étape 11)

⑥ Les éléments ont-ils été correctement scellés avec du silicone ? (cf. étape 15)

⑦ Les dimensions finales autour du receveur sont-elles conformes aux valeurs mentionnées dans le livret des spécifications ?

⑧ Are the upright seals fitted correctly? (See step 14)

⑨ Les parois fixes ont-elles été correctement sécurisées ? (cf. étape 2)

⑩ Assurez-vous qu'un point de silicone suffisant est posé entre le clip fixe et la paroi en verre, sur le profilé inférieur, et que le joint vertical est fixé à la paroi fixe. Retirez ensuite l'excès de silicone. (cf. étape 3)

⑪ Si la fonction de nettoyage facile des roulettes ne fonctionne pas correctement, desserrez légèrement la vis. (cf. image Z en page 5)